

# Brugervejledning

Piccolo silo

marlon.dk




A solid solution

# Opstart og indstilling

Operatøren skal overholde forholdsreglerne som findes i Instruktionsmanualen.

1. Påfyld eller efterfyld tørmørtel/tørbeton i silobeholderen, låget skal være tæt tillukket.
2. Tilslut CEE-stikket til hovedstrømstavlen.
3. Åben for vandet så vandpåfyldning af vandtank starter. (Mørtelblanderen kan ikke starte uden vand i tank)
4. Ved temperatur under 5 °C indstil termostaten på varmelegemet til den ønskede vand temperatur. (Justerings Interval 01-90 °C) Vandvarmeren tændes og slukkes fra styretavlsens betjeningspanel.
5. Indstil timeren til den ønskede blande tid.

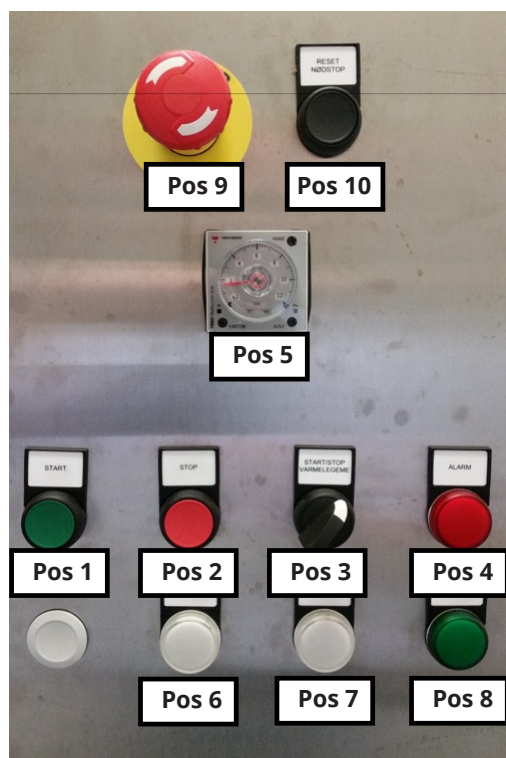

## Betjeningspanelet:

- Pos 1** Start af blander
- Pos 2** Stop af blander
- Pos 3** Sluk og tænd af varmelegeme
- Pos 4** Alarm
- Pos 5** Timer- interval 1-5 min
- Pos 6** Lampe for faser ok
- Pos 7** Lampe nødstop ok
- Pos 8** Lampe for vandtank ok
- Pos 9** Nødstop
- Pos 10** Reset af nødstop

## Brug af blanderen

1. Åben for butterflyventilen mellem silobeholder og blandersnegl. **Kun halvt ved funktionsmørtel.**
2. Start blanderen ved tryk på knappen "**start blander**" på betjeningspanelet.
3. Juster vand tilsætningen på flowmåleren og vandtryksregulatoren indtil den ønskede konsistens opnås. **Ca. 250-300 ved funktionsmørtel.**
4. Stop blanderen ved tryk på knappen "**stop blander**" på betjeningspanelet. Hvis lampe pos. 4. lyser, indikerer den at der har været et udslag på et relæ i el-skabet. Afbryd strømmen på hovedtavle og åben el-skabet, og genindkobel den afbrudte relæ. Luk skabet og tilslut strømmen igen. Såfremt problemet genopstår, tilkaldes autoriseret elektriker.

Hvis lampe pos. 6. lyser indikerer den at der mangles en fase i elforsyningen eller tilgangskablet. tilkaldes autoriseret elektriker.

Hvis lampe pos. 8. lyser indikerer den at vandtank er fyldt og at blanderen er klar til start.

5. Ved stop mellem blandinger er det ikke nødvendigt at rengøre blanderen, såfremt materialet ikke er begyndt at hærde/afbinde. Det anbefales dog ved længere stop at den sidste blanding før stoppet blandes mere våd, eller at blanderen rengøres.

## Afslutning af arbejdsopgaver

1. Luk for butterflyventilen og lad blanderen køre indtil det kun er en vandig blanding der kommer ud.
2. Afbrydes strømmen ved at udtage CEE-stikket fra hovedstrømstavlen, og oprul kabel
3. Luk for vandforsyningen. Og fjern slangen fra tilkoblingen til vandtank.
4. Afmonter kontraventil fra slange og blanderør. Kontraventilen skal opbevares frostfrit.

### OBS!

For at undgå frostsprængninger i vinterhalvåret, gør vi **udtrykkeligt opmærksom på**, at vandtanken, vandpumpen og vandflow systemet **skal** tømmes for vand. Slangen på mixer **skal** afmonteres, for at vandflow systemet kan tømmes helt for vand. (herunder ses placering af aftapningshane og slangekobling.)



Hane for justering af vand flow

Hane for aftapning af vand



Kontraventil.  
Pilespids mod  
blanderør

# Rengøring af blander

Før rengøringen påbegyndes skal punkt 1 og 2 i "Afslutning af arbejdsopgaver" være udført.

## Forreste vådkammer:

- Blanderør afmonteres ved at løfte de to låsekiler
- Blanderør og mikser rengøres med vand

## Bagerste tørkammer:

- Fjern låsekilen og drej motoren
- Træk doseringsneglen ud og rengør denne
- Rengør røret
- Vigtig: doseringsneglen og rør i dette kammer må ikke være våde
- Saml maskinen igen

Al vedligeholdelse og rengøring af Mørtelblanderen skal foregå med STRØMMEN AFBRUDT

Tjek dagligt maskinen for fejl og slidtage.

Forsøg ikke selv at reparere maskinen men kontakt den ansvarlige for maskinen.

Der henvises i øvrigt til maskinens Teknisk dokumentation.

