

Rengøringsvejledning til piccolo silo, model Jørgen Glad / MAI



marlon.dk



A solid solution

Daglig rengøring:

Butterflyventilen lukkes, den er lukket når strengen på butterflyventilen er vandret



Sneglerør aftages, blandesnegl tages ud og både snegl og sneglerør rengøres med vand, evt. med højtryksrenser.





Der hvor vandet kommer ud af doseringsrøret (rød cirkel) rengøres med en flad skruetrækker og trækker evt. mørtel rester ud derfra. Pulversneglen børstes med en rund stålborste. (medfølger)



Til fyraften når der er frost:

Vandet lukkes under vandtanken på kugleventilen. Vandet tappes af under flowmåler på kugleventilen.

Inspektionsglasset skrues af, og filtret tages ud samt O-ring der skal pilles ud af reduktionsventilen. Filteret renses for urenheder. Flowmåleren skal tømmes for vand, en tynd metalstav kan bruges til at skubbe til den orange flowindikator, der ellers holder vandet tilbage.

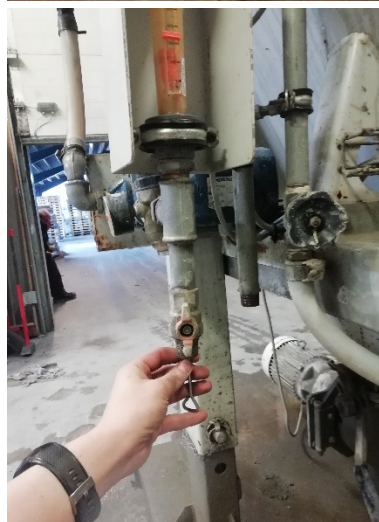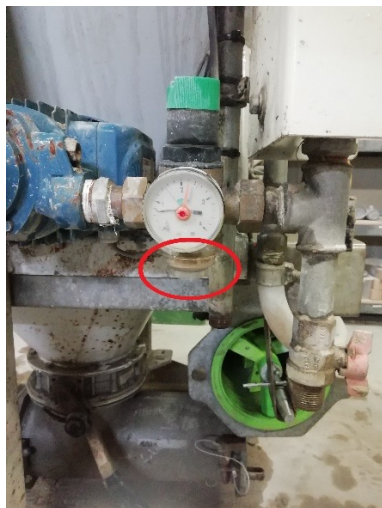

Når filtret skal monteres igen, så placeres O-ringen på kraven på inspektionsglasset.

Filtret vendes som vist på billedet.

Kuglehanen under flowmåler lukkes og kuglehanen under vandtånk åbnes.



Ugentlig rengøring/Hvis siloen ikke skal bruges i længere tid

Butterfly ventilen lukkes.

Kilen ved siden af motoren bankes op, motoren drejes til siden.

Sneglen tages ud, rengøres, børstes indvendig med den runde stålbørste og sneglen vendes på hovedet så eventuel mørtel falder ud.

Kammeret tømmes for mørtel, der hvor sneglen sidder i indgreb med motoren rengøres grundig.

Hvis siloen ikke skal bruges i over 14 dage, bør siloen tømmes, for at undgå fugt.

